

SÉPARATEUR DE BATTERIES

Manuel d'utilisation


SOMMAIRE

1	SCHÉMA DE MONTAGE	2
2	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	3
3	PRÉCAUTIONS DE MONTAGE	4
4	GARANTIE	4



1 SCHÉMA DE MONTAGE

Schéma de montage :

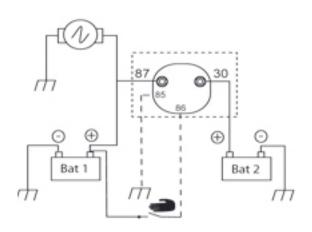


(V): alternateur

Bat 1 : batterie principale

Bat 2 : batterie auxilliaire

Schéma avec options :

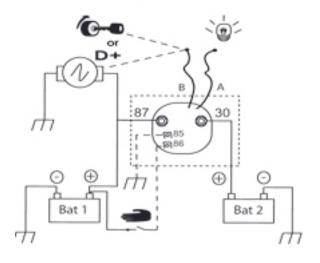

(V): alternateur

Bat 1 : batterie principale Bat 2 : batterie auxilliaire

Légendes

	SB 12135 01 SB 12165 01 SB 24135 01	SB 12165 02 SB 24135 02
87	+ Batterie principale	+ Batterie principale
30	+ Batterie auxiliaire	+ Batterie secondaire
85	Masse	Masse
86	Couplage manuel	Couplage manuel
A (noir)		LED
B (rouge)		+ APC
		ou D + alternateur



2 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le séparateur de batterie est un composant essentiel pour tous véhicules (bateau, camping car, ambulance, etc.) comportant plusieurs batteries.

Rôles du séparateur de batteries

- Protection de la batterie principale contre les décharges profondes avec l'objectif de garantir le démarrage de votre véhicule en toutes circonstances.
- Permettre la recharge des batteries (principale + auxiliaire) par l'alternateur.

Pour toute la suite, les abréviations suivantes seront utilisées :

Bat1 : batterie principaleBat2 : batterie secondaire

Les séparateurs de batterie TECSUP existent en 3 modèles, chacun possédant des caractéristiques communes. Certaines versions sont disponibles avec options particulières.

Références	SB 12135	SB 12165	SB 12165	SB 24135	SB 12135	
Fonctionnalités	01	01	02	01	01	
Fermeture du relais si U Bat1 > 13,4V	X	x		X		
Fermeture du relais si U Bat1 > 13,4V et si + APC			X		X	
Ouverture du relais si U Bat1 < 12,6V	X	X		X		
Ouverture du relais si U Bat1 < 12,6V ou si absence + APC			x		X	
Couplage manuel des 2 batteries : fermeture forcée du relais	X	x	X	X	X	
État du relais (fil noir) : +12V = relais fermé 0V = relais ouvert			X (5 mA Max)		X (2,5 mA Max)	
Option	SB 001					
Kit 2xréductions 6/8 mm + accessoires	×	x	x	×	x	

L'option + APC ou D+ alternateur permet l'ouverture du relais (position de repos) à l'arrêt du véhicule et garantie une durée de vie prolongée de votre séparateur de batterie.

Séparateur de batteries



3 PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

Installer si possible le séparateur de batteries verticalement, dans un endroit à l'abri d'éventuelles projections d'eau, la connectique dirigée vers le bas. Sections à respecter pour les fils de puissance : 25 mm2 pour une longueur maxi de 2m. Une section de 1 mm2 suffit pour la mise à la masse.

4 GARANTIE

La garantie du produit est de 2 ans pièces et main d'œuvre.